

US/UK: The top of this paper roughly corresponds to the top of your Apple TV Meaning when you place the paper against the wall to mark the holes, you can see roughly how high it is going to hang.

SE: Ovansidan av det här pappret motsvarar ungefär ovansidan av din Apple TV. Så när du håller pappret mot väggen för att markera hålen kan du se ungefär hur högt den kommer hängna.

NO: Oversiden av dette papiret tilsvarer omrent oversiden av Apple TV. Når du holder papiret mot veggen for å merke av for hullene, kan du dermed se omrent hvor høyt Apple TV blir hengende.

DK: Toppen af dette papir svarer omrent til toppen af dit Apple TV. Hvis du holder papiret op mod væggen for at afmærke hullerne, vil du se, hvor højt oppe den kommer til at hænge.

DE: Die Oberkante dieses Blatt Papiers entspricht ungefähr der Oberkante ihres Apple TV. Das bedeutet, wenn Sie das Blatt an die Wand halten, um die Löcher zu markieren, können Sie ungefähr sehen, wie hoch das Gerät hängen wird.

NL: De bovenkant van deze print komt grofweg overeen met de bovenkant van je Apple TV. Dit betekent dat als je deze print tegen de muur houdt om de gaten te markeren, je grofweg kan zien hoe hoog deze komt te hangen.

FI: Tämän paperin yläosa vastaan suunnilleen Apple TV:si yläosaa. Näet siis suunnilleen, kuinka korkealle se asetuu, kun asetat paperin seinälle merkitäksesi reikien paikat.

ES: La parte superior de este folio se asemeja a la de tu Apple TV a grandes rasgos. Esto quiere decir que, si lo colocas en la pared para realizar las marcas de los agujeros, podrás hacerte una idea de la altura a la que quedará.

IT: La parte superiore di questo foglio corrisponde approssimativamente alla parte superiore della tua Apple TV. Questo significa che, quando appoggi il foglio al muro per segnare i fori, puoi vedere all'incirca quanto in alto verrà fissata.

FR: Le haut de cette feuille est à peu près équivalent au haut de votre Apple TV. Cela signifie que lorsque vous mettez la feuille sur le mur pour marquer les trous, vous aurez une idée approximative de la hauteur à laquelle elle sera placée.

Content

Watch the **Tutorial Video** on the product page


1x
3x
3x
1x

1x
2x
1x

YouTube
Terms
Website

View With Style - Mount with FLOWING GRIP®

For Apple TV (A1427 / A1469)
Generation 3

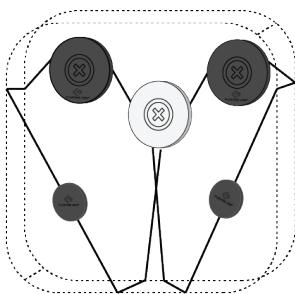

Hi, my name is Stephanie!
I would like to thank you for choosing FLOWING GRIP.
I designed the very first FLOWING GRIP Wall Mount back in 2014 for my own console, today we are selling globally.

We would love to see how you use your FLOWING GRIP for the perfect setup. Share a picture with us using #FloatingGrip.



www.FloatingGrip.com

QUESTIONS OR SETUP ISSUES?

For any assistance you may need or if you want to share your excitement, please contact us!
Mail: Support@floatinggrip.com

Produced by FLOWING GRIP Trading ApS
Licence by FLOWING GRIP ApS since 2014

Finsensvej 81, 1. tv, 2000 Frederiksberg, Denmark

FLOWING GRIP is a registered Trademark ® 2017
All Rights Reserved since 2014
Patent Pending - Proprietary Design - Danish Design

FLOWING GRIP ® is a registered trademark of FLOWING GRIP ApS. Apple is a registered trademark of Apple Inc.
All of our products are not approved, sponsored, endorsed by or manufactured for Apple Inc., respectively.

SKU: FG-APTV3-200

US/UK: Guidelines for mounting the Apple TV (A1427 / A1469) wall mount by FLOATING GRIP®

Please note that this wall mount only fits the Apple TV (A1427 / A1469).

Please read and make sure you understand the instructions prior to installing your new wall mount. Check that you have got all the parts before you start mounting. Now turn the paper over to use the illustration. Place the paper against the wall and use the illustration to mark the markings for the holes. (It is very important that the holes are placed exactly as marked.) Now take one of the screws included in the package and push it through the illustrated markings. On your wall, you will now see the markings indicating where to drill/screw.

Picture no. 16: Hold your console by its top with one hand, and use the other hand to hold on the bottom part of the cords. Now place your console inside the cords as shown in illustration no. 16. Adjust the cords by pulling them on either side of the console (always support the console with one hand while doing this). Make sure the cords support the console as described and shown at the illustration pictures.

Congratulations, you have now successfully installed your new wall mount.

SE: Riktlinjer för att montera Apple TV (A1427 / A1469)-väggfästet av FLOATING GRIP®
Observera att det här väggfästet endast passar Apple TV (A1427 / A1469).

Läs och se till att du förstår instruktionerna innan du installerar ditt nya väggfäste. Kontrollera att du har alla delar innan du börjar montera. Vänd på pappret för att använda illustrationen. Håll pappret mot väggen och använd illustrationen för att markera hålen. Det är mycket viktigt att hålen placeras exakt som markerat. Ta en av skruvarna som ingår i paketet och tryck den igenom de illustrerade markeringarna. Nu har du markeringar på väggen så du ser var du ska borra/skriva.

Bild 16: Håll konsolen i ovansidan med ena handen, och använd andra handen för att hålla sladdarna nedtill. Placer nu konsolen innanför sladdarna som bilden visar. Justera sladdarna genom att dra dem på vardera sida om konsolen (stöd alltid konsolen med en hand när du gör detta). Se till att sladdarna stöder konsolerna som illustrationen visar.

Grattis, nu har du installerat ditt nya väggfäste.

NO: Veiledning til montering av Apple TV (A1427 / A1469)-veggfeste fra FLOATING GRIP®
Vær oppmerksom på at dette veggfestet kun passer Apple TV (A1427 / A1469). Sørg for at du leser og forstår instruksjonene før du monterer veggfestet. Sjekk at du har alle delene, før du starter monteringen. Snu arket rundt for å bruke illustrasjonen. Hold arket mot veggen og bruk illustrasjonen til å merke av hvor hullene skal være.

(Det er svært viktig at hullene plasseres på nøyaktig samme sted som markeringene.) Gjennomhull merkene på papiret med en av skruene i pakken, og marker posisjonen på veggen der hullene skal plasseres. På veggen ser du nå hvor du skal bore/skrue.

Bilde 16: Hold konsollen i toppen med én hånd. Hold den nederste delen av stroppene med den andre hånden. Plasser konsollen i stroppene som vist på illustrasjon nummer 16. Juster stroppene ved å trekke i dem på en sidene (støtt alltid konsolnen med den ene hånden når du gjør dette). Sørg for at stroppene bærer konsolnen som beskrevet og vist på bildene.

Gratulerer, du har montert det nye veggfestet!

DK: Opsætningsguide for Apple TV (A1427 / A1469)-beslag FLOATING GRIP®

Vær opmærksom på, at beslaget kun egner sig til Apple TV (A1427 / A1469). Læs og forstå brugsanvisningen grundigt før montering. Tjek, at du har alle delene, før du går i gang. På bagsiden af dette brugsanvisningspapir finder du en illustration. Sæt papiret mod væggen og brug illustrationen til at afmærke hullerne til beslaget. Tag ét af de vedlagte skruer og pres det gennem de tre markeringer, således at det på væggen kan se afmærkningerne af, hvor der skal bores/skrues. Det er meget vigtigt, at monteringen bliver udført nøjagtig som illustreret, da beslaget ellers ikke vil passe og fungere optimalt.

Billed nr. 16: Tag din konsol med den ene hånd og brug den anden hånd til, at holde ved bunden ved buder/samlingspunktet af snorene. Placer nu din konsol i beslaget, således at konsollen bliver sat ned/ind i snorene. Løft derefter op i snorene på hver side af konsollen, og ret til. Brug evt. samlingspunktet i bunden til at justere snorene og konsollen med.

Tillykke, du har nu monteret din konsol i dit nye beslag.

DE: Richtlinien zum Aufhängen der Apple TV (A1427 / A1469)-Wandhalterung von FLOATING GRIP®

Bitte beachten Sie, dass diese Wandhalterung nur für die Apple TV (A1427 / A1469) geeignet ist. Bitte lesen Sie sich die Anweisungen durch und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben, bevor Sie die Wandhalterung anbringen. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Aufhängen beginnen. Drehen Sie die Anleitung um, damit Sie die Illustration verwenden können. Halten Sie die Anleitung an die Wand und markieren Sie mithilfe der Illustration die Position der Löcher. (Es ist äußerst wichtig, dass die Löcher exakt wie markiert gesetzt werden.) Nehmen Sie nun eine der Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, und drücken Sie sie durch die Markierungen auf der Illustration. An der Wand sehen Sie nun Markierungen, die Ihnen zeigen, an welcher Stelle Sie bohren/schrauben müssen.

Abbildung-Nr. 16: Halten Sie die Konsole oben mit einer Hand fest und halten Sie mit Ihrer anderen Hand den unteren Teil mit den Kabeln. Nun platzieren Sie Ihre Konsole in den Kabeln wie in Abbildung-Nr. 16 gezeigt. Richten Sie die Kabel aus, indem Sie sie an jeder Konsoleseite anziehen. (Halten Sie dabei stets die Konsole mit einer Hand fest.) Stellen Sie sicher, dass die Konsole wie beschrieben (und wie in der Abbildung illustriert) von den Kabeln getragen wird.

Glückwunsch, Sie haben nun Ihre neue Wandhalterung erfolgreich angebracht.

NL: Richtlijnen voor het monteren van de FLOATING GRIP® muurbeugels voor Apple TV (A1427 / A1469).

Let op: deze muurbeugels zijn alleen geschikt voor de Apple TV (A1427 / A1469) console. Lees de instructies en zorg dat je deze begrijpt voordat je je nieuwe muurbeugels monteert. Controleer of je alle onderdelen hebt voordat je aan de montage begint. Draai het papier nu om en gebruik de afbeelding. Plaats het papier tegen de muur en gebruik de afbeeldingen om de gaten te markeren. (Het is belangrijk dat de gaten juist worden gemarkeerd.) Gebruik een van de naden uit het pakket en duw deze door de aangegeven markeringen. Op de muur zie je nu waar je moet schroeven/boren. Afbeelding 16: Houd je console met één hand aan de bovenkant vast en gebruik je andere hand om de onderkant van de kabels vast te houden. Plaats je console onder de kabels zoals aangegeven in afbeelding 16. Pas de kabels aan op de juiste lengte door eraan te trekken (houd de console altijd met één hand vast wanneer je dit doet). Zorg ervoor dat de kabels de console vastzetten zoals aangegeven in de afbeeldingen. Gefeliciteerd, je hebt je nieuwe muurbeugelsysteem geïnstalleerd.

FI: Ohjeet XApple TV (A1427 / A1469):n asentamiselle FLOATING GRIP® -seinäkiinnikkeen avulla.

Huoma, että tämä seinäkiinikke sopii vain Apple TV (A1427 / A1469). Lue ja varmista ymmärtävästi rakennusohjeet ennen uuden seinäkiinnikkeen asentamisen. Tarkista, että sinulla on kaikki osat, ennen kuin aloitat asentamisen. Käännä paperi ja käytä kuvaa. Aseta paperi seinälle ja käytä kuvan merkitäksi reikeyn paikat. (Reiät täytyy ehdottomasti tehdä merkkien kohdalla.) Ota yksi paketti sisältämästä ruuveista ja työnä se kuvan merkkien lävitse. Näet myös seinälläsi merkit, jotka kertovat poran/ruuvin paikan. Kuva nro.16: Tartu konsolin yläosasta kiinni yhdellä kädellä ja käytä toista kätä tarttuaksesi piuhojen alaosaan. Aseta konsoli piuhojen sisälle kuvassa nro. 16 esitetyllä tavalla. Säädä piuhoja vetämällä niitä jommallekummalle puolelle konsolia (muista sitä tehessä aina tukea konsolia toisella kädellä). Varmista, että piuhat tukevat konsolia kuvissa esitetyillä tavolla. Onnittelut, olet asentanut uuden seinäkiinnikkeesi.

ES: Guía para el montaje del soporte de pared para Apple TV (A1427 / A1469) de FLOATING GRIP®

Recuerda que este soporte de pared solo sirve para la Apple TV (A1427 / A1469). Lee atentamente y asegúrate de que comprendes las instrucciones antes de la instalación del soporte de pared. Comprueba que dispones de todas las partes necesarias para el montaje. Dale la vuelta a la hoja para ver la ilustración. Coloca la hoja en la pared y utiliza la ilustración para señalar las marcas de los agujeros. Es esencial que los agujeros se hagan en el lugar exacto en el que se indica. Coge uno de los tornillos incluidos en el paquete y empujalo a través de las marcas de la ilustración. Verás cómo las marcas indican dónde tienes que taladrar y luego atornillar. Imagen 16: Sujeta la consola por la parte superior con una mano y usa la otra para sostener la parte inferior de los cables. Ahora, coloca la consola entre los cables como se muestra en la imagen 16. Ajusta los cables tirando por cada lado de la consola (sostén siempre la consola con la otra mano mientras realices este proceso). Comprueba que los cables sujetan la consola como se describe y se muestra en las ilustraciones. Enhorabuena, ya has instalado el soporte de pared.



IT: Istruzioni per montare il supporto a parete FLOATING GRIP® per Apple TV (A1427 / A1469).

Attenzione: questo supporto è adatto solo alla Apple TV (A1427 / A1469). Ti preghiamo di leggere e di assicurarti di aver compreso le istruzioni prima di installare il nuovo supporto. Controlla di avere tutti i pezzi prima di iniziare a montare. Adesso capovolgi il foglio per utilizzare l'illustrazione. Appoggia il foglio al muro e usa l'illustrazione per segnare i fori. (È molto importante che i fori siano posizionati esattamente come indicato.) Adesso prendi una delle viti incluse nella confezione e spingila attraverso i punti contrassegnati. Sulla parete, vedrai i segni che indicano dove avvitare/trapanare. Figura 16: Reggi la consola dalla parte superiore con una mano e usa l'altra mano per tenere la parte inferiore dei fili. Adesso metti la consola dentro ai fili come mostrato nell'illustrazione n. 16. Regola i fili tirandoli su entrambi i lati della consola (reggi sempre la consola con una mano mentre lo fai). Assicurati che i fili sorreggano la consola come descritto e mostrato nelle immagini illustrate. Complimenti, hai installato con successo il tuo nuovo supporto a parete.

FR: Instructions de montage du support mural pour Apple TV (A1427 / A1469) de FLOATING GRIP®. Veuillez noter que ce support mural est destiné uniquement à la Apple TV (A1427 / A1469). Veuillez lire et vous assurer de comprendre les instructions avant d'installer votre nouveau support mural. Vérifiez que vous avez toutes les pièces à disposition avant de commencer le montage. Ensuite, retournez la feuille pour utiliser l'illustration. Placez la feuille sur le mur et utilisez l'illustration pour marquer les emplacements pour les trous. (Il est crucial de placer les trous exactement comme le marquage de la feuille). Maintenant, prenez l'une des vis inclus dans l'emballage et poussez-la à travers des marques sur l'illustration. Vous verrez ainsi les marques indiquant là où vous devez percer/visser sur le mur. Image. 16 : Tenez votre console d'une main par sa partie supérieure, et de l'autre main, tenez la partie inférieure des cordons. Maintenant, placez votre console dans les cordons, comme indiqué dans l'illustration 16. Ajustez les cordons en tirant dessus, depuis n'importe quel côté de la console (lorsque vous faites cela, soutenez toujours la console avec une main). Vérifiez que les câbles soutiennent la console comme décrit et indiqué dans les images de l'illustration. Vérifiez que les câbles soutiennent la console comme décrit et indiqué dans l'illustration.

Félicitations, vous avez installé votre nouveau support mural !

Content

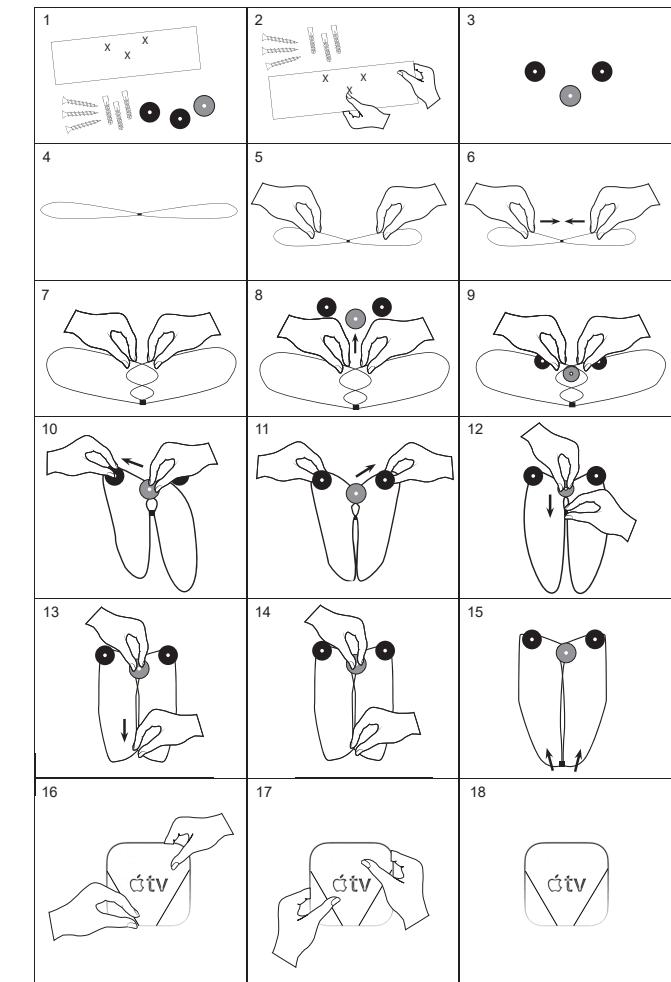

Watch the
Tutorial Video
at the product page



Watch more
Tutorial Videos
at YouTube



Contact us for
any assistance you
may need



Get inspired by
other FLOATING GRIP
setups at Instagram

